
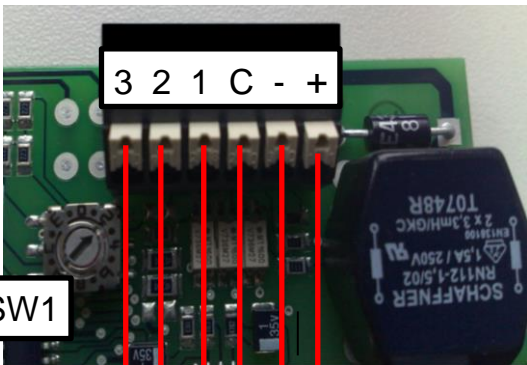


Speiseleitung durch die Ferritkapsel führen, damit allfällige Störemissionen verhindert werden.


Direct the supply lead through the ferrit capsule to prevent electromagnetic interference.

Passer le câble d'alimentation par la capsule ferrite afin d'éviter des interférences électromagnétiques


Ansteuerung galvanisch getrennt

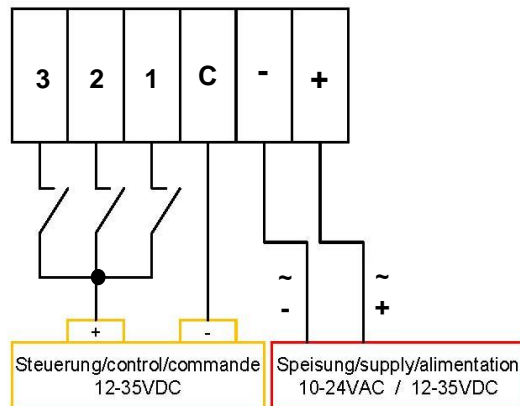

Ansteuerung gleiches Potential 12-35VDC

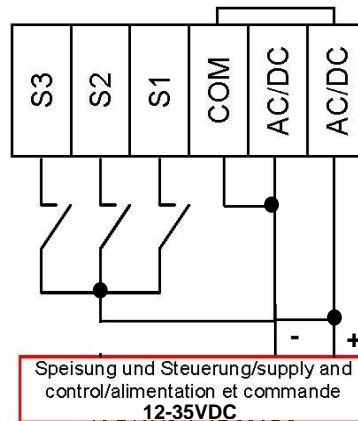

Lautstärkeneinstellung an blauem Multi-Turn Potentiometer

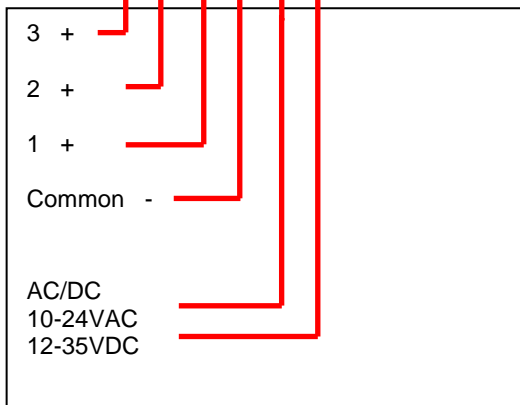

	1	2	3		SW1 = Position 1				
1	1	0	0	1200-500Hz		4s	21W		
2	0	1	0	2850Hz					
3	1	1	0	500-1200Hz		3s			
4	0	0	1	720Hz	700ms ON 300ms OFF	1s			
5	1	0	1	970Hz	3X500ms ON 500ms OFF Pause 1500ms	3,5s			ISO 8201
6	0	1	1	660Hz					
7	1	1	1	1000Hz	500ms ON 500ms OFF	1s			



Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Dieses Gerät darf nur durch autorisierte Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen montiert und angeschlossen werden.

Electric current! Danger to life!

Only authorized or instructed persons may assemble and install this device.

Tension électrique dangereuse!

Seuls les personnes averties sont autorisées d'assembler et d'installer ces produits.